

SOOJUSTUSPLAATIDE IKO ENERTHERM ALU KÄSITSEMISE JUHISED SEESTPOOLT SOOJUSTAMISEL JA KATMISEL EHITUSPLAADIGA

Üldinfo

Ladustamine

Soojustusplaadid tuleb ladustada nii, et need ei saa kahjustada. Plaatide tuleb kaitsta ka ilmastikumõjude eest.

Soojustusplaatide paigaldamine

Seinte ehitamisel on kohaldatav järgmine protseduur:

- Paigaldage isolatsioonimaterjal (suruge see tihedalt aluspinna vastu, seksioneerige Pudeli Porolooniga jääv õhuvähe). Tasase aluspinna puhul võib kasutada liimi Pudeli Poroliim
- Juhinduge tähistest “See külg allapoole” plaatide aluse vastu paigaldades.
- Paigaldage soojustuse plasttüübel SBH-T, ning kinnitage kruviga läbi plaadi, tihedusega 2 tk/m² seinas ja 3 tk/m² laes. Täitke tüüblis olev avaus Pudeli Porolooniga ja sulgege kork.
- Liited ja tüüblid on vajalik üle kleepida IKOpro ALU teibiga täiusliku aurutõkke saavutamiseks.
- Soojustusplaatide servadele, mis jäävad vastu muud materjali, tuleb jätta 12 mm laiused vuugid, mis täidetakse Pudeli Porolooniga. Kui peale vahu tahkestumist lõigatakse üleliigne vaht, tuleb see vuuk katta IKOpro MS-Detailiga. MS-Detail kantakse peale pintsliga vähemalt 1 mm kihina.
- Peale eelnevaid protseduure võib soojustusele liimida ehitusplaadi, kasutades hübriidliimi Valge Kange. Liimi kogus peab olema vähemalt 95 ml/ m². Silma järgi hinnates on see 4,75 jm 5mm läbimõõduga liimiriba. 4 mm=10 jm; 3 mm= 14,3 jm
- Raskemate plaatide ≥ 12 kg/m² korral tuleb liimi kogust suurendada.
- 24 tunni möödudes võib alustada plaatide viimistlustööd.

Märkused:


Ühendage soojustusplaadid hoolikalt serv-servaga, serva sidumisega, surudes võimalikult lähedale kandvale seinale.

Hea ühenduse tagamiseks raamistustega tuleb jätta 15-20 mm vahe ning tihendada see Pudeli Poroloon vahuga, arvestades seejuures ehitusinseneri ettekirjutustega.

Nurkadesse ulatuv soojustus tuleb paigaldada nominaalpaksust säilitades hambunult.

Tööde tegemisel tuleb ehitatavaid seinu kaitsta halbade ilmastikutingimuste eest. Katke seinad ajutiselt, kui peate töö katkestama.

Kokku sobitatavaid tükke tohib sobivasse suurusesse üksnes saagida või lõigata. Kõik soojustuskihis olevad praod ja kahjustused tuleb nõuetekohaselt täita Pudeli Porolooni ja katta IKO pro ALU teibiga.

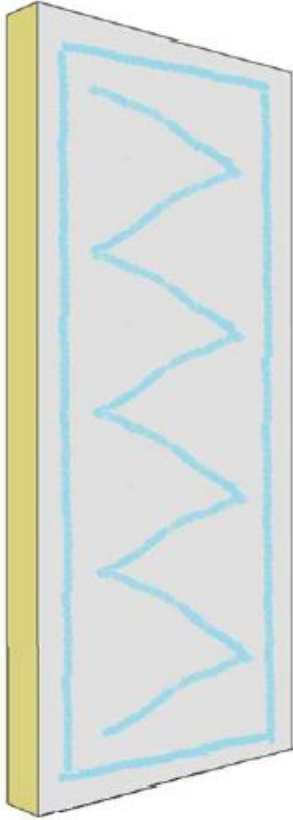

Pudeli Porolooni või Pudeli Poroliimi pealekandmise põhimõte.